



Nízkoprofilový zdvihák 2,5t

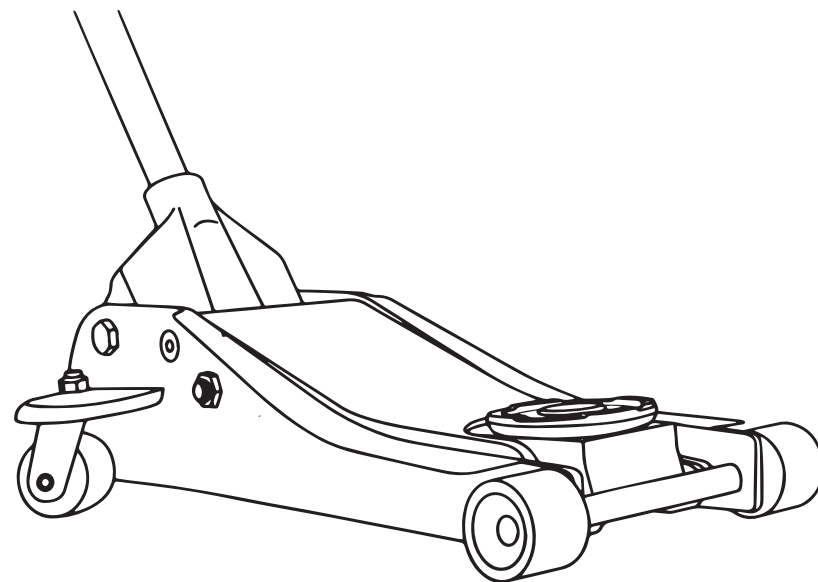


Používateľská príručka

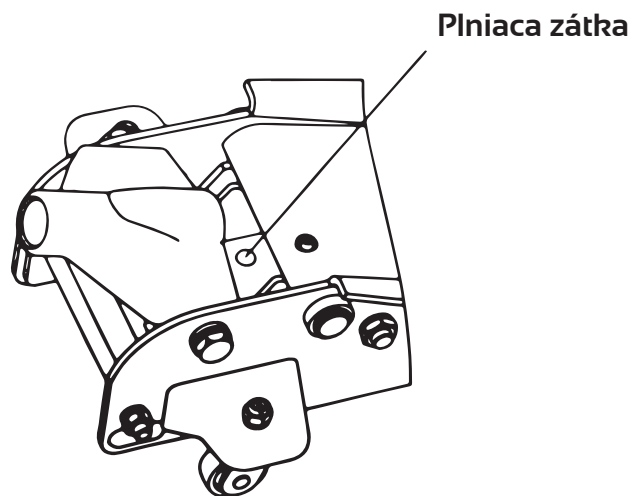

© by AUTOMAX

best AUTOMAX s.r.o.
Školská 40
979 01 Rimavská Sobota
Slovakia
www.auto-max.sk

best AUTOMAX POLSKA sp. z o.o.
Ul. Gromadzka 101
30-719 Kraków
Poland
www.automax-polska.pl

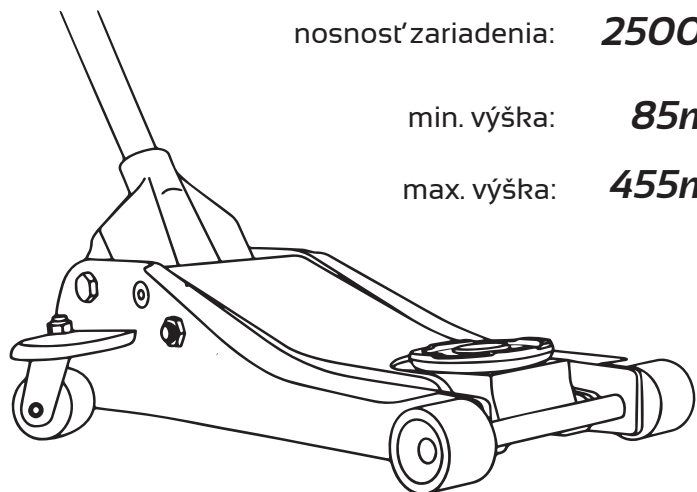

nosnosť zariadenia: **2500kg**

min. výška: **85mm**

max. výška: **455mm**

NÁVOD NA POUŽITIE:

Zdvihnutie vozidla:

1. Skôr než začnete vozidlo zdvíhať uistite sa, že zdvihák a vozidlo je na pevnom rovnom povrchu.
2. Zdvihák nesmie byť v žiadnom prípade postavený na šikmú plochu, alebo na nerovnom a klzkom teréne.
3. Vždy zatiahnite ručnú brzdu vozidla a zablokujte kolesá (aby sa zabránilo možnému pohybu vozidla).
4. Zdvihák postavte pod vozidlo (je nutné, aby zdvihák pôsobil na také miesto podvozku, alebo karosérie, ktoré je na tento účel predpísané výrobcom).
5. Otočením v smere hodinových ručičiek uvedenie ventil do uzavretej polohy. **OPATRNE ABY SME NEPRETRHLI ZÁVIT!**
6. Pre zdvihnutie vozidla do požadovanej výšky je potrebné vložiť rúčku do zdviháku a pumpovať hore dole.
7. Zdvihák nie je určený na udržanie ťažkých bremien na dlhú dobu. Nepoužívajte zdviháky na súčasné zdvihnutie jednej strany alebo jednej časti vozidla.
8. Otočte **POMALY** vypúšťací ventil proti smeru hodinových ručičiek na nižšie zaťaženie do piestov.
9. Pri manipulácii so zdvihákom treba dbať, aby sa žiadna časť tela nedostala do zóny vozidla, ani do pracovnej zóny zdviháku, v ktorej by mohlo dôjsť k pomliaždeniu alebo pritlačeniu časti tela. Pri práci zdviháka sa nedotýkame piesta voľnou rukou.

Spustenie vozidla:

1. Otočením ventilu v smere hodinových ručičiek uvedenie ventil do uzatvorenej polohy.
2. Pumpujeme rukoväťou pre spustenie vozidla.
3. Vyberieme zdvihák spod auta. Dbáme na to aby sa pod autom pri spúšťaní vozidla nikto nenachádzal.
4. Otočte vypúšťací ventil pomaly proti smeru hodinových ručičiek pre spustenie vozidla na zem.

ÚDRŽBA ZARIADENIA:

Na to, aby Vám zdvihák dobre slúžil dlhú dobu je potrebné udržiavať ho v čistote. Všetky pohyblivé časti zdviháku je nutné pravidelne mazať konzervačným olejom.

Kontrola hladiny oleja v pieste:

1. Otočte vypúšťací ventil proti smeru hodinových ručičiek.
2. So zdvihákom vo vodorovnej polohe, odstráňte plniacu zátku. Postavte zdvihák do zvislej polohy, s rukoväťou otočenou dole. Olej by mal byť v úrovni dna plniaceho otvoru. Ak tak nie je je potrebné olej doplniť. Pozor nepreplňte. Pre doplnenie vždy používať nový, čistý hydraulický olej.
3. Vrátiť plniacu zátku.
4. Overíme funkčnosť zdviháku.
5. Ak je potrebné piest odvzdušníme.

Hydraulický zdvihák je určený pre zdvíhanie všetkých typov automobilov za účelom výmeny kolies /pneumatík/, pokiaľ nie je prekročená jeho nosnosť a jeho zdvih je dostačujúci.

Hydraulický zdvihák nie je určený k zdvíhaniu vozidiel za účelom práce pod vozidlom!!!

UPOZORNENIE!!!

- **Pozorne si prečítať všetky pokyny a upozornenia pre samotným použitím zdviháku.**
- **NEPREŤAŽUJTE ZDVIHÁK.** Nedvíhať predmety ťažšie ako je uvedena max. nosnosť zdviháka.
- **Zdvihák slúži len na dvíhanie vozidiel.**
- **Zdvihák je navrhnutý pre používanie len na rovnom a pevnom povrchu.**
- **Vozidlo pri zdvihnutí musí byť zabezpečené proti pohybu.**
- **Po zdvihnutí vozidlo podložte zariadením na to určeným (pre fixovanie požadovanej výšky).**
- **Nepohybujete s vozidlo pokiaľ je na zdviháku.**
- **Zdvihák používajte na miestach vozidla, ktoré sú na to určené výrobcom.**
- **Na zdviháku nevykonávajte žiadny zmeny (používať len ako bol vyrobený).**
- **Skontrolujte pred každým použitím.**